

FOODCYCLER



Eco 3TM

Naudotojo vadovas

FC-200, FC-200E



Sveikiname prisidėjus prie Bio atliekų tvarkymo ateities

Sveikiname žengus didelį žingsnį švaresnės ir tvaresnės ateities link. Pasirinkdami „FoodCycler®“, jūs ne tik sumažinate į sąvartynus patenkančių bio atliekų kiekį, bet ir paverčiate savo atliekas tuo, kas naudinga ir gera planetai.

„FoodCycler“ yra kompaktiškas, lengvai naudojamas bio atliekų perdirbimo įrenginys, kuris sumažina jūsų maisto atliekų kiekį iki 90 %¹, paversdamas jas sausa, maistinėmis medžiagomis turtinga medžiaga, kurią galima panaudoti vertingai, pavyzdžiui, kaip trąšą jūsų sodo dirvožemiui.

Šiame vadove rasite viską, ką reikia žinoti norint pradėti: kaip naudoti „FoodCycler“, kaip jį prižiūrėti ir kaip pasinaudoti visomis šio išmanaus ir tvaraus sprendimo teikiama-
mis naudomis.

Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte saugų ir efektyvų veikimą. Šis įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.

Pradėkime. Dėkojame, kad su kiekvienu ciklu darote teigiamą poveikį.

¹Bio atliekų kiekio mažinimas skirsis priklausomai nuo perdirbamų bio atliekų rūšies. Pavyzdžiui, panaudoti kavos tirščiai sumažėja ne taip gerai, kaip vaisių ir daržovių atliekos, pavyzdžiui, bananų žievelės.



Turinys

Saugos informacija	3
Specifikacijos	6
Dalys	7
Įrenginio sąranka	8
Pažintis su savo „FoodCycler“	9
Ciklo vykdymas	10
Patarimai geriausiems rezultatams pasiekti	11
Jūsų įrenginio priežiūra	12
Anglies filtro granulių keitimas	13
Ką galima perdirbti?	14
Kibiro turinio subalansavimas	15
„Foodilizer“ (bio produkto) naudojimas	16
Dažnai užduodami klausimai	17
Klaidų kodai	20



SAUGOS INFORMACIJA

- Šis prietaisas skirtas naudoti patalpose.
- „FoodCycler“ yra maisto atliekų perdirbimo įrenginys, priskiriamas prie „buitinių elektrinių prietaisų“.
- Dirbant su elektriniais prietaisais, visada reikia laikytis pagrindinių saugos nurodymų, įskaitant šiuos:
 - Prieš naudodami „FoodCycler“, perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas vadove.
 - Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos atidžiai prižiūri ir instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Būtina atidžiai prižiūrėti, kai bet kokių prietaisą naudoja vaikai arba kai prietaisas naudojamas šalia jų. Reikia prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
 - Kad išvengtumėte elektros smūgio, laikykite laidus, kištukus ir nešiojamus elektros prietaisus atokiau nuo vandens ir kitų skysčių.
 - Nestatykite įrenginio priglaudę prie sienos ir užtikrinkite, kad aplink jį būtų bent 10 cm / 5 colių tarpas, kad oras galėtų cirkuliuoti ir prietaisas neperkaistų.
 - Išjunkite įrenginį, tada atjunkite jį nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, prieš atlikdami techninę priežiūrą, pridėdami / išimdami dalis ir prieš valydami įrenginį. Norėdami atjungti įrenginį nuo elektros tinklo, suimkite kištuką ir traukite jį iš lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
 - Prieš surinkdami ar išardydami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
 - Nenaudokite jokio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku, gedimo požymiais arba jei prietaisas buvo numestas ar kitaip apgadintas.
 - Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja arba neparduoda gamintojas, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba sužalojimas.
 - Nenaudokite įrenginio lauke.
 - Nenaudokite ir nelaikykite žemesnėje nei 0 °C (32 °F) temperatūroje.



SAUGOS INFORMACIJA - Tęsinys

- Laikykitė laidą atokiau nuo karščio ir aštrių briaunų.
- Įrenginį galima jungti tik į tinkamai įžemintus tinklus.
- Nelieskite jokių karštų paviršių. Saugiam valdymui naudokite tam skirtas rankenas arba rankenėles.
- Nestatykite prietaiso ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės arba šalia jų.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, kurie nėra numatyti pagal paskirtį.
- Jokiu būdu neardykite, neperkonfigūruokite, nekeiskite ir nemodifikuokite įrenginio.
- Nemerkitė įrenginio į vandenį ar skysčius.
- Laikykitė prietaisą ir maitinimo laidus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Uždarydami dangtelį, įsitikinkite, kad įrenginio paviršius yra švarus.
- Nepažeiskite elektros lizdo įrenginio gale.
- Ašmenys aštrūs. Būkite atsargūs, jei (kai) norite pasiekti išimamo kibiro vidų.
- Būkite atsargūs liesdami kibirą ciklo metu arba iškart po jo, nes kibiras gali būti karštas.
- Neišimkite kibiro iš įrenginio ciklo metu, nes vidiniai paviršiai gali būti karšti.
- Laikykitė pirštus atokiau nuo vyrių, kad išvengtumėte suspaudimo.
- Venkite liesti judančias dalis. Nebandykite išjungti jokių saugos blokavimo mechanizmų.
- Pastabos apie maitinimo laidą:
 - a. Trumpas maitinimo laidas (arba trumpas nuimamas maitinimo laidas) yra skirtas sumažinti riziką įsipaikinti į ilgesnį laidą arba užkliūti už jo.
 - b. Galima naudoti ilgintuvus (arba ilgesnius atjungiamus maitinimo laidas), jei jais naudojamas atsargiai.



- c. Jei naudojamas ilgintuvas (arba ilgas atjungiamas maitinimo laidas):
- Nurodyta atjungiamo maitinimo laido arba ilgintuvo elektros vardinė įtampa turi būti didesnė nei prietaiso elektros vardinė įtampa;
 - Jei prietaisas yra įžeminamas, ilgintuvas turi būti įžemintas trijų laidų; ir
 - Ilgesnis laidas turėtų būti prijungtas taip, kad jis nekabėtų nuo stalviršio arba spintelių, kur už jo galima užkliūti, užsikabinti ar netyčia patraukti (ypač vaikams).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS




Specifikacijos

Produkto pavadinimas	FoodCycler Eco 3
Modelio numeris	FC-200 FC-200E
Perdirbimo režimas (-ai)	Džiovinimas, malimas, vėsėjimas
Maksimali galia	500 W
Maitinimas	FC-200: 110-120 V 60 Hz FC-200E: 220-240 V 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	Veikiant: <0,9 kWh per ciklą (vidutiniškai) Budėjimo režimas: 0,5 kWh per mėnesį (vidutiniškai)
Perdirbimo laikas	~ 4-9 valandos
Talpa	3,5 l (0,92 galono)
Atliekų kiekio mažinimas	Iki 90 %
Svoris (išpakavus)	~ 10,2 kg (~ 22,5 svaro)
Matmenys (išpakavus)	(Plotis) 230 mm x (Gylis) 331 mm x (Aukštis) 282 mm (Plotis) 9 colių x (Gylis) 13 colių x (Aukštis) 11 colių



Dalys







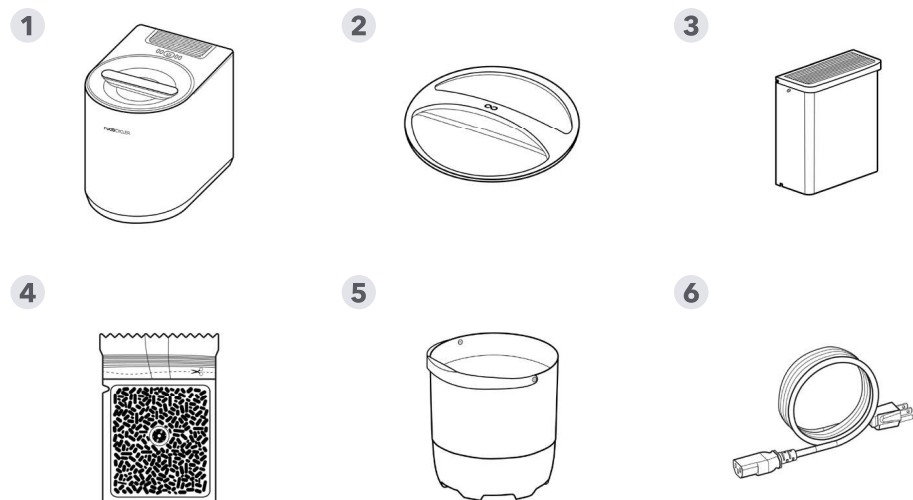


Kiekviena iš šių dalių sudaro visą „FoodCycler“ sistemą. Jūsų „FoodCycler“ bus pristatytas su išimamu kibiru, daugkartiniu anglies filtru ir kibiro dangteliu, tinkamai įdėtais į įrenginio vidų.

1. „FoodCycler Eco 3“ (su dangčiu)
2. Nuimamas kibiro dangtis
3. Daugkartinis anglies filtras (iš anksto sumontuotas)
4. Anglies papildymo pakuotė
5. Išimamas atliekų kibiras
6. Maitinimo laidas



Įrenginio sąranka

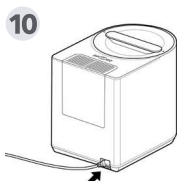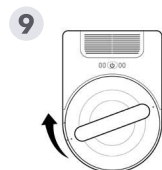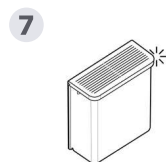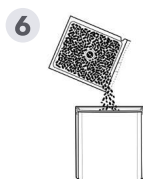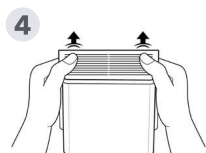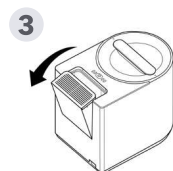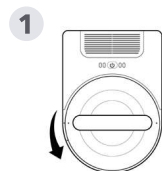

1. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atfiksotumėte, ir nuimkite nuo įrenginio. Naudokitės indikatoriais ant dangtelio ir krašto.
2. Išimkite anglies papildymo pakuotę ir maitinimo laidą iš kibiro.
3. Išimkite iš įrenginio tuščią daugkartinio anglies filtro kasetę traukdami kasetę tol, kol ji atsilaisvins nuo įrenginio.
4. Atidarykite daugkartinio anglies filtro kasetę tvirtai ją laikydami ir nykščiais paspausdami dangtelio kraštą.
5. Prakiškite anglies papildymo pakuotę palei kirpimo liniją, esančią pakuotės viršuje.
6. Supilkite anglies papildymo pakuotės turinį į atidarytą daugkartinio anglies filtro kasetę.
7. Uždėkite dangtelį atgal ant daugkartinio anglies filtro kasetės, kaip nurodyta ant filtro pateiktose instrukcijose. Spragtelėjimas reiškia, kad dangtelis tinkamai uždėtas.
8. Įstumkite užpildytą daugkartinį anglies filtrą atgal į įrenginio ertmę, įstatydami kasetę į filtro ertmę ir pasukdami ją į vietą.
9. Uždarykite įrenginio dangtį ir užfiksuokite jį sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite spragtelėjimą ir indikatoriai tarp dangtelio ir briaunos sutaps.
10. Įkiškite maitinimo laido kištuką į įrenginio galinę dalį. Kai būsite pasiruošę paleisti ciklą, įkiškite trišakį kištuką į sieninį elektros lizdą.



Pažintis su „FoodCycler“



Įjungimo mygtukas

Paspauskite vieną kartą, kad pradėtumėte ciklą.

Norėdami pristabdyti ciklą, atidarykite dangtį.

Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes.

Įjungimo LED šviečia nepertraukiamai: įrenginys veikia

Įjungimo LED mirksi: įrenginys pristabdytas




Ciklo LED

Keturi LED šviesos diodai rodo „FoodCycler“ eigos ciklus.

Pirmasis ciklas prasideda sumirksėjus pirmajam LED šviesos diodui. Visi keturi šviesos diodai užsidegs paeiliui, priklausomai nuo maisto perdirbimo eigos.

Įrenginys automatiškai išsijungs, kai bus baigti visi ciklai.


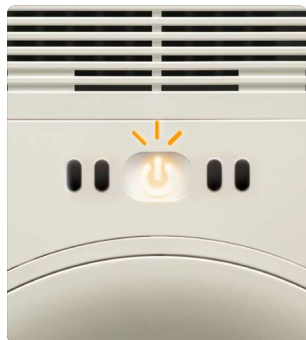


Anglies filtro keitimo indikatorius

Kai centrinis mygtukas mirksi geltonai, laikas pakeisti anglies filtro granules (daugkartinio anglies filtro granulių keitimo instrukcijų ieškokite 13 psl.).



Ciklo vykdymas

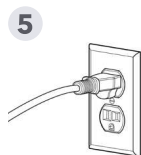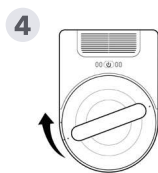

1. Išimkite kibirą iš įrenginio ¹. Jį galima pastatyti šalia maisto ruošimo arba atliekų surinkimo vietos.
2. Į kibirą sudėkite bio atliekas.²
3. Kai būsite pasiruošę paleisti ciklą, įstatykite kibirą į įrenginį taip, kad jis lygiai priglustų įrenginio ertmėje. Jei atrodo, kad kibiras nėra lygiai įstatytas į įrenginį, po truputį pasukite jį iki 60° į kiekvieną pusę, kol jis tinkamai įsistatys.³
4. Uždarykite įrenginio dangtį ir užfiksukite jį sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite spragtelėjimą ir indikatoriai tarp dangtelio ir briaunos sutaps.
5. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo, jei tai dar nėra padaryta. Prijungus įrenginį, prasidės paleidimo seka – kiekvienas LED šviesos diodas užsidegs atskirai. Maždaug po 20 sekundžių seka bus baigta ir „FoodCycler“ bus paruoštas naudoti.
6. Norėdami pradėti ciklą, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką. Kai ciklas prasidės, užsidegs ciklo LED šviesos diodas.

Pastaba. Ciklas trunka maždaug 4–9 valandas, priklausomai nuo bio atliekų kiekio ir drėgmės. Rekomenduojame įrenginį naudoti kambario temperatūroje, siekiančioje nuo 20 °C iki 28 °C (nuo 68 °F iki 82,4 °F). Kai ciklas bus baigtas, ciklo LED indikatorius užges ir įrenginys automatiškai išsijungs.

¹Nors bio atliekas galite dėti į kibirą neišėmę jo iš „FoodCycler“ įrenginio, rekomenduojame prieš dedant bio atliekas į kibirą išimti jį iš įrenginio. Bio atliekos gali netyčia patekti į plyšį tarp kibiro ir kaitinimo plokštės bei pažeisti vidinius komponentus.

²Išsamų produktų, kuriuos galima apdoroti „FoodCycler“, sąrašą rasite 14 puslapyje.

³Prieš paleisdami ciklą, nuklijuokite vidinius kibiro lipdukus. Prieš paleisdami ciklą, nuimkite kibiro dangtelį.



Patarimai geriausiems rezultatams pasiekti

Neperpildykite kibiro.

Pripildykite tik iki vidinės užpildymo linijos. Bio atliekų nespauskite ir netrombuokite. Perpildžius kibirą įrenginys gali užstrigti.

Ciklo viduryje (1–3 etapas) galite pridėti daugiau bio atliekų.

Norėdami pristabdyti ciklą, tiesiog atidarykite dangtį. Geriausiems rezultatams pasiekti, venkite dėti bio atliekas vėliau nei po valandos nuo ciklo pradžios, nes tai gali paveikti galutinio šalutinio produkto sausumą. Gali prireikti pakartoti ciklą.

Siekdami maksimalaus efektyvumo, pripildykite kibirą iki užpildymo linijos.

Pusiau pilnas įrenginys veikia mažiau efektyviai ir gali sąlygoti drėgną bio produktą.

Anglies filtrai sumažina kvapo intensyvumą, o ne jį pašalina.

Ypač kvapnios bio atliekos apdorojimo metu vis tiek gali skleisti kvapą ir sutrumpinti filtro tarnavimo laiką.

Venkite apdoroti labai kietas bio atliekas arba sandariai supakuoti atliekas.

Tai gali padidinti triukšmą veikimo metu ir sutrumpinti įrenginio tarnavimo laiką.

Pernelyg šlapios bio atliekos gali sąlygoti drėgną bio produktą.

Jei reikia, paleiskite papildomą ciklą, kad atliekos būtų sausos ir sutrupintos.

Po ciklo kibiras gali būti karštas.

Jeį įrenginys sustabdomas ciklo metu, palaukite bent valandą prieš imdami kibirą, nes jis gali būti per karštas liesti plikomis rankomis.



Jūsų įrenginio priežiūra

Prieš valydami visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Nuvalykite išorinius paviršius, kibiro skyrių ir kibiro išorę drėgnu, gerai išgręžtu skudurėliu. Nepilkite vandens ar skysčių ant įrenginio.

Įprastai naudojant, kibiro vidaus nevalykite rankiniu būdu.

Kibiras sukurtas taip, kad išsivalytų savaime kiekvieno ciklo metu. Normalu, kad apačioje lieka šiek tiek šalutinių produktų likučių – tai neturi įtakos veikimui. Venkite valyti vidų, nes jame yra aštrių peiliukų. Jei kibiras užstringa arba užsikemša, specialias valymo instrukcijas rasite 20 puslapyje.

Venkite buitinių valiklių.




Švelnus muilas gali būti naudojamas dalims mirkyti, tačiau nerekomenduojame naudoti cheminių valiklių pačiam įrenginiui.

Informacijos apie saugumą žr. skyriuje „Svarbios apsaugos priemonės“.

Visas saugos instrukcijas valant „FoodCycler“ rasite 3 puslapyje.



Anglies filtro granulių keitimas

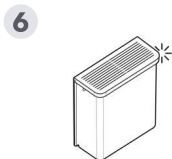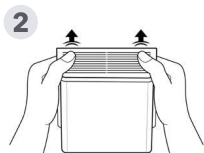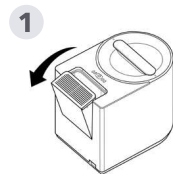

Pakeiskite anglies filtro granules daugkartinio anglies filtro kasetėje, kai šviečia anglies filtro keitimo indikatorius (daugiau informacijos žr. 9 psl.) arba kai ciklo metu pajuntate stiprų kvapą.

1. Pirmiausia įsitikinę, kad įrenginys išjungtas, išimkite daugkartinio anglies filtro kasetę iš įrenginio, traukdami kasetę atgal, kol ji atsilaisvins nuo įrenginio galo.
2. Išimkite daugkartinio anglies filtro kasetę iš įrenginio, tvirtai laikydami kasetę ir nykščiais spausdami dangtelio kraštą.
3. Panaudotas anglies filtro granules išmeskite pagal vietinius reikalavimus.
4. Praplėškite savo naują anglies papildymo pakuotę.
5. Supilkite anglies papildymo pakuotės turinį į atidarytą daugkartinio anglies filtro kasetę.
6. Uždėkite dangtelį atgal ant daugkartinio anglies filtro kasetės, kaip nurodyta ant filtro pateiktose instrukcijose. Spragtelėjimas reiškia, kad dangtelis tinkamai uždėtas.
7. Įstumkite užpildytą daugkartinį anglies filtrą atgal į įrenginio ertmę, įstatydami kasetę į filtro ertmę ir pasukdami ją į vietą.
8. Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 3 sekundes, atleiskite ir vėl palaikykite dar 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą, kad nustatytumėte naują anglies filtro keitimo priminimą.



Ką galima perdirbti?

Pastaba.

- Idealius ciklo rezultatus pasieksite, jei jūsų ciklą sudarys įvairios bio atliekos.
- Didelius produktus, tokius kaip kukurūzų lukštai ir melionai, reikia supjaustyti ne didesniais kaip ~5 x 5 x 5 cm (~2 x 2 x 2 colių) gabalėliais.
- Drėgnos bio atliekos gali sąlygoti drėgnus bio produktus. Tokiu atveju rekomenduojame paleisti dar vieną ciklą.



Tinka

- Daržovių ir vaisių likučiai
- Mėsa, žuvis, paukštiena
- Paukštienos ir žuvų kaulai
- Kavos tirščiai ir arbatos lapai (įskaitant kavos filtrus ir arbatos maišelius)
- Pupelės, sėklos ir ankštiniai augalai
- Kiaušiniai ir kriauklės
- Moliuskai (įskaitant geldeles)



Mažais kiekiais

- Padažai, užpilai ir sultys
- Pieno produktai
- Želė, uogienės ir pudingai
- Krakmolingi patiekalai (įskaitant duoną, ryžius, pyragus ir kt.)
- Kiaulienos ir ėrienos kaulai
- Kieti kauliukai (įskaitant persikų, abrikosų, ličių ir mangų)



Prieš dedant supjaustyti

- Popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės
- Kukurūzų burbuolės ir lukštai
- Visos daržovės
- Pluoštiniai augalai (įskaitant salierus, šparagus, petražoles ir kt.)



Nerekomenduojama

- Kartonas
- Aliejai ir riebalai
- Saldainiai ir kramtomoji guma
- Dauguma „kompostuojamų“ plastikų
- Jautienos kaulai



Kibiro turinio subalansavimas

Norint gauti geriausius „FoodCycler“ rezultatus, svarbu palaikyti subalansuotą bio atliekų mišinį. Įvairių atliekų, pradedant drėgnomis atliekomis ir baigiant sausomis pluoštinėmis medžiagomis, derinimas padeda užtikrinti efektyvų ciklą ir tinkamą bio produktų džiovinimą.



„Foodilizer“ (bio produkto) naudojimas

Jūsų „FoodCycler“ bio atliekas paverčia „Foodilizer“ - vertingu ištekliumi, turinčiu daug naudos. Štai keli puikūs būdai, kaip iš to gauti kuo daugiau naudos:

- **Gyvenkite ekologiškai.** Supilkite įrenginio turinį į savo žaliąjį atliekų arba komposto konteinerį. Jūs aptarnaujanti atliekų tvarkymo įmonė gali juos išvežti ir panaudoti.
- **Tręškite sodą.** Naudojant „Foodilizer“ kaip dirvožemio gerinimo priemonę darže, derlius gali padidėti net 340 %.
- **Atiduokite kitiems.** Paaukokite savo „Foodilizer“ produktą vietos ūkininkams, bendruomenės sodams ar sodininkystės centrams.
- **Supilkite į kompostą.** Tinkamai sumaišykite „Foodilizer“ su kompostu, kad gautumėte daugiau maistinių medžiagų ir pagerintumėte mikrobo aktyvumą.

Geriausią „Foodilizer“ naudojimo dirvožemiui praktika

- Likus 1–4 savaitėms iki sodinimo ar persodinimo savo sodą patręškite naminėmis dirvožemio trąšomis. Taip jūsų „Foodilizer“ bus suskaidytas dirvožemyje ir pamaitins esamus dirvožemio mikrobus.
- Sumaišykite bio produktą su dirvožemiu santykiu 1 dalis dirvožemio gerinimo priemonės ir 20 dalių dirvožemio (santykiu 1:25, jei jūsų šalutinis produktas turi mėsos ar pieno produktų). Įsitikinkite, kad bio produktas kruopščiai įmaišytas į dirvą. Nepalikite bio produkto ant dirvos ar vejos paviršiaus.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



Dažnai užduodami klausimai

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainės DUK puslapyje, adresu foodcycler.lt

Kur turėčiau laikyti savo įrenginį?

„FoodCycler“ galima naudoti beveik bet kurioje patalpoje, kurioje yra elektros lizdas ir pakankamai vietos. Rekomenduojame įrenginį naudoti 20–28 °C (68–82,4 °F) temperatūroje. Įrenginys turi būti naudojamas 0 °C (32 °F) ar aukštesnėje kambario temperatūroje.

Įsitikinkite, kad įrenginys stovi ant lygaus, sauso paviršiaus.

Nelaikykite įrenginio šalia šildytuvų ir virtuvės prietaisų, kurie skleidžia daug šilumos.

Nelaikykite „FoodCycler“ lauke arba bet kurioje kitoje vietoje, kur jis gali sušlapti arba būti veikiamas žemesnės nei nulinio temperatūros.

Įsitikinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai vietos tinkamam vėdinimui.

Neužblokuokite jokių įrenginio ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų ant dangčio, kai įrenginys veikia.

Ką galiu apdoroti „FoodCycler“ įrenginyje?

Kaip ir sveika mityba, „FoodCycler“ geriausiai veikia naudojant įvairias bio atliekas. Siekiant optimalaus bio atliekų suskaidymo, kiekvieno ciklo metu įdėkite kelių skirtingų rūšių bio atliekas, sunkenias bio atliekas įmaišydami į lengvesnes ir sausesnes. Venkite didelės šių bio atliekų koncentracijos:

- Krakmolos (duona, pyragai, ryžiai, makaronai, bulvių košė, įdaras)
- Pagardai, užpilai, padažai ir sriubos
- Riešutų sviestai
- Uogienė, drebučiai, marmeladai
- Daug cukraus turintys vaisiai (vynuogės, vyšnios, melionai, apelsinai, bananai ir kt.)

Dėl tankios, krakmolingos ir (arba) drėgnos šių bio atliekų konsistencijos jas sunku perdirbti dideliais kiekiais. Labai drėgnos bio atliekos, pavyzdžiui, arbūzai, ciklo pabaigoje gali likti

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



drėgni. Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame paleisti dar vieną ciklą, jei bio produktas išlieka drėgnas.

Išsamų vadovą apie tai, ką galite ir ko negalite perdirbti, rasite 14 puslapyje.

Prieš paleisdami ciklą, susmulkinkite daug skaidulų turinčias bio atliekas, pavyzdžiui, petražoles ir šparagus, nes šios atliekos gali lengvai apsivynioti aplink kibiro malimo rankenėlę ir ją užstrigdyti. Idealus kiekvienos bio atliekos dydis turėtų būti mažesnis nei 5 cm x 5 cm x 5 cm (apie 2 x 2 x 2 coliai).

Įrenginiui užstrigus jis nustos apdoroti atliekas ir persijungs į savisaugos režimą (strigimo klaidos kodas). Prieš iš naujo paleidžiant ciklą, iš kibiro reikės išimti užstrigusias atliekas. Daugiau informacijos apie klaidų kodus rasite 20 puslapyje.

Ko negalima perdirbti „FoodCycler“ įrenginyje?

Nebandykite savo „FoodCycler“ įrenginyje perdirbti jokių kitų atliekų, išskyrus organines atliekas (pvz., stiklo, metalo ar medžio). Taip pat neapdorokite jautienos kaulų, saldinių ar kramtomosios gumos – šios medžiagos gali rimtai pažeisti kibirą ir (arba) perkrauti variklį. Į įrenginį nepilkite aliejaus, degių medžiagų ar junginių. Leidžiama nedidelė kiaulienos ir ėrienos kaulų koncentracija, taip pat kieti vaisių kauliukai. **Išsamų vadovą apie tai, ką galite ir ko negalite apdoroti, rasite 14 puslapyje.**

Pastaba. Jei įrenginys ar kibiras apgadinami vykdant ciklą arba dėl sąlyčio su pirmiau išvardytomis medžiagomis, susijusios garantijos bus laikomos negaliojančiomis, nes šių medžiagų perdirbimas neatitinka protingo įrenginio naudojimo.

Ką daryti su savo bio produktu?

Jei apdorojate ypač drėgnas bio atliekas, bio produktas ciklo pabaigoje gali išlikti drėgnas. Jei bio produktas išlieka drėgnas, rekomenduojame paleisti ciklą dar kartą.

Įrenginio bio produktas gali būti naudojamas kaip dirvožemio gerinimo priemonė arba naminės trąšos. Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame bio produktą maišyti su dirvožemiu santykiu 1 dalis trąšų ir 20 dalių dirvožemio. Ciklams, kuriuose gausu gyvūninės kilmės baltymų (mėsos, pieno produktų ir kt.), rekomenduojame padidinti šį santykį iki 1:25. Rekomenduojame palaukti mažiausiai savaitę (geriausiems rezultatams pasiekti – 4 savaites) po panaudojimo prieš

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



sėjant sėklas ar persodinant augalus į naujai patręštą dirvą. Kuo sveikesnės jūsų bio atliekos, tuo sveikesnis jūsų sodas! Bio atliekos, kuriose yra daug riebalų, aliejaus ar natrio, gali neduoti optimalių rezultatų.

Nepilkite bio produkto tiesiai ant dirvos paviršiaus. Tai nepakankamai pamaitins dirvožemį, o bio produktas sugers drėgmę, todėl padidės tikimybė, kad dirvožemio gerinimo priemonė supelsys ir (arba) pritrauks nepageidaujamų gyvūnų į jūsų kiemą ar sodą.

Taip pat galite jį išmesti į žalią šiukšlių konteinerį arba atliekų konteinerį. Bio produktą vis tiek geriau mesti į buitines atliekas, nei neperdirbtas maisto atliekas, nes surinktas bio produktas užims mažiau vietos sąvartynuose ir sumažės transportavimo išmetamųjų teršalų kiekis (sumažės svoris ir tūris).

Kaip prailginti filtrų tarnavimo laiką?

Anglies filtro keitimo indikatorius skirtas priminti, kad reikia keisti anglies filtro granules kas 3–6 mėnesius (priklausomai nuo naudojimo) arba maždaug po 500 ciklo valandų (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Anglies filtro keitimo indikatorius yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau geriausias jūsų įrenginio filtrų indikatorius yra ciklo kvapas. Anglies filtro granulių tarnavimo laikas priklauso nuo įrenginio naudojimo kokybės ir kiekio.

Ciklas, kuriame naudojamos tik citrusinių vaisių (citrinų, apelsinų ir kt.) žievelės, padės sumažinti filtro kvapus.

Rekomenduojame išjungti „FoodCycler“ prieš išeinant iš namų ilgesniam laikui. Taip pat galite atjungti įrenginį nuo elektros tinklo prieš išvykdami iš namų. Palikus įrenginį aktyviu režimu (šviečiant įjungimo mygtukui), taip pat sumažės filtro tarnavimo laikas.

Ciklams reguliariai naudojant kavos tirščius galima sumažinti kvapus ir palaikyti kibiro švarą.

Kaip išlaikyti kibirą švarų?

„FoodCycler“ kibiras sukurtas taip, kad išsivalytų kiekvieno ciklo metu. Normalu, kad po kelių ciklų kibiro apačioje ir šonuose lieka likučiai. Pasibaigus ciklui tiesiog ištuštinkite turinį, užtikrindami, kad vidinė malimo rankenėlė galėtų laisvai sukis, ir pripildykite kibirą kitam ciklui. Jei užstringa ir negalite pasukti vidinės malimo rankenėlės, išimkite turinį ir rankiniu būdu pamirkykite kibirą verdančiame vandenyje su švelniu muilu per naktį, kad atlaisvintumėte užsikimšimą.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



Klaidų kodai



Nenormali oro temperatūra

Įrenginys aptiko neįprastą lauko oro temperatūrą. Įrenginys neveiks, kol įspėjamasis indikatorius neužges.

1. Jei įrenginys yra šaltoje aplinkoje, perkeltkite jį į šiltesnę vietą. Jei esate šiltoje aplinkoje, perkeltkite jį į vėsesnę vietą.
2. Atidarykite ir uždarykite dangtį.
3. Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką.

Pastaba. Jei įspėjamasis indikatorius vis tiek šviečia, susisiekite su regionine klientų aptarnavimo tarnyba.



Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.

Variklio perkrova

Įrenginys aptiko variklio perkrovą. Įrenginys neveiks, kol nebus pašalintas užsikimšimas ir įspėjamasis indikatorius neužges.

1. Atidarykite įrenginio dangtį.
2. Išimkite kibirą iš įrenginio.
3. Atsargiai pašalinkite kliūtį iš kibiro malimo dantukų. Nebandykite pašalinti kliūties, jei kibiras vis dar yra įrenginyje. Nekiškite rankos į kibirą, jei kibiras įjungtas (sukasi pavaros). Atkreipkite dėmesį, kad kibiro malimo dantukai yra itin aštrūs. Elkitės atsargiai.
4. Pašalinę kliūtį įstumkite kibirą atgal į vietą įrenginio viduje.
5. Uždarykite įrenginio dangtį.
6. Paspauskite įjungimo mygtuką.

Pastaba. Jei įspėjamasis indikatorius vis tiek šviečia, susisiekite su regionine klientų aptarnavimo tarnyba.



FOODCYCLER

Bio atliekų tvarkymo ateitis

foodcycler.lt

„FoodCycler®“ yra registruotas prekės ženklas ir priklauso „Food Cycle Science Corporation“