

FOODCYCLER



Eco 5TM

Naudotojo vadovas

FC-100, FC-100E



Sveikiname prisidėjus prie Bio atliekų tvarkymo ateities

Sveikiname žengus didelį žingsnį švaresnės ir tvaresnės ateities link. Pasirinkdami „FoodCycler®“, jūs ne tik sumažinate į sąvartynus patenkančių bio atliekų kiekį, bet ir paverčiate savo atliekas tuo, kas naudinga ir gera planetai.

„FoodCycler“ yra kompaktiškas, lengvai naudojamas bio atliekų perdirbimo įrenginys, kuris sumažina jūsų bio atliekų kiekį iki 90 %¹, paversdamas jas sausa, maistinėmis medžiagomis turtinga medžiaga, kurią galima panaudoti vertingai, pavyzdžiui, kaip bio jūsų sodo dirvožemiui.

Šiame vadove rasite viską, ką reikia žinoti norint pradėti: kaip naudoti „FoodCycler“, kaip jį prižiūrėti ir kaip pasinaudoti visomis šio išmanaus ir tvaraus sprendimo teikiama nauda.

Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad užtikrintumėte saugų ir efektyvų veikimą. Šis įrenginys skirtas naudoti tik patalpose.

Pradėkime. Dėkojame, kad su kiekvienu ciklu darote teigiamą poveikį.

¹Bio atliekų kiekio mažinimas skirsis priklausomai nuo perdirbamo bio atliekų rūšies. Pavyzdžiui, panaudoti kavos tirščiai sumažėja ne taip gerai, kaip vaisių ir daržovių atliekos, pavyzdžiui, bananų žievelės.



Turinys

Saugos informacija	3
Specifikacijos	6
Dalys	7
Įrenginio sąranka	8
Pažintis su savo „FoodCycler“	9
Ciklo vykdymas	10
Patarimai geriausiems rezultatams pasiekti	11
Jūsų įrenginio priežiūra	12
Anglies filtro granulių keitimas	13
Įrenginio dangčio filtro valymas	14
Tarpinės keitimas	15
Ką galima perdirbti?	16
Kibiro turinio subalansavimas	17
„Foodilizer“ (bio produkto) naudojimas	18
Dažnai užduodami klausimai	19
Klaidų kodai	22



SAUGOS INFORMACIJA

- Šis prietaisas skirtas naudoti patalpose.
- „FoodCycler“ yra bio atliekų perdirbimo įrenginys, priskiriamas prie „buitinių elektrinių prietaisų“.
- Dirbant su elektriniais prietaisais, visada reikia laikytis pagrindinių saugos nurodymų, įskaitant šiuos:
 - Prieš naudodami „FoodCycler“, perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas vadove.
 - Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos atidžiai prižiūri ir instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Būtina atidžiai prižiūrėti, kai bet kokių prietaisą naudoja vaikai arba kai prietaisas naudojamas šalia jų. Reikia prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
 - Kad išvengtumėte elektros smūgio, laikykite laidus, kištukus ir nešiojamus elektros prietaisus atokiau nuo vandens ir kitų skysčių.
 - Nestatykite įrenginio priglaudę prie sienos ir užtikrinkite, kad aplink jį būtų bent 10 cm / 5 colių tarpas, kad oras galėtų cirkuliuoti ir prietaisas neperkaistų.
 - Išjunkite įrenginį, tada atjunkite jį nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate, prieš atlikdami techninę priežiūrą, pridėdami / išimdami dalis ir prieš valydami įrenginį. Norėdami atjungti įrenginį nuo elektros tinklo, suimkite kištuką ir traukite jį iš lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido.
 - Prieš surinkdami ar išardydami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
 - Nenaudokite jokio prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku, gedimo požymiais arba jei prietaisas buvo numestas ar kitaip apgadintas.
 - Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja arba neparduoda gamintojas, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba sužalojimas.
 - Nenaudokite įrenginio lauke.
 - Nenaudokite ir nelaikykite žemesnėje nei 0 °C (32 °F) temperatūroje.



SAUGOS INFORMACIJA - Tęsinys

- Laikykite laidą atokiau nuo karščio ir aštrių briaunų.
- Įrenginį galima jungti tik į tinkamai įžemintus tinklus.
- Nelieskite jokių karštų paviršių. Saugiam valdymui naudokite tam skirtas rankenas arba rankenėles.
- Nestatykite prietaiso ant karštos dujinės ar elektrinės viryklės arba šalia jų.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, kurie nėra numatyti pagal paskirtį.
- Jokiu būdu neardykite, neperkonfigūruokite, nekeiskite ir nemodifikuokite įrenginio.
- Nemerkite įrenginio į vandenį ar skysčius.
- Laikykite prietaisą ir maitinimo laidus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Uždarydami dangtelį, įsitikinkite, kad įrenginio paviršius yra švarus.
- Nepažeiskite elektros lizdo įrenginio gale.
- Ašmenys aštrūs. Būkite atsargūs, jei (kai) norite pasiekti išimamo kibiro vidų.
- Būkite atsargūs liesdami kibirą ciklo metu arba iškart po jo, nes kibiras gali būti karštas.
- Neišimkite kibiro iš įrenginio ciklo metu, nes vidiniai paviršiai gali būti karšti.
- Laikykite pirštus atokiau nuo vyrių, kad išvengtumėte suspaudimo.
- Venkite liesti judančias dalis. Nebandykite išjungti jokių saugos blokavimo mechanizmų.
- Pastabos apie maitinimo laidą:
 - a. Trumpas maitinimo laidas (arba trumpas nuimamas maitinimo laidas) yra skirtas sumažinti riziką įsipainioti į ilgesnį laidą arba užkliūti už jo.
 - b. Galima naudoti ilgintuvus (arba ilgesnius atjungiamus maitinimo laidus), jei jais naudojamesi atsargiai.



c. Jei naudojamas ilgintuvas (arba ilgas atjungiamas maitinimo laidas):

- Nurodyta atjungiamo maitinimo laido arba ilgintuvo elektros vardinė įtampa turi būti didesnė nei prietaiso elektros vardinė įtampa;
- Jei prietaisas yra įžeminamas, ilgintuvas turi būti įžemintas trijų laidų; ir
- Ilgesnis laidas turėtų būti prijungtas taip, kad jis nekabėtų nuo stalviršio arba spintelių, kur už jo galima užkliūti, užsikabinti ar netyčia patraukti (ypač vaikams).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS




Specifikacijos

Produkto pavadinimas	FoodCycler Eco 5
Modelio numeris	FC-100 FC-100E
Perdirbimo režimas (-ai)	Džiovinimas, malimas, vėsėjimas
Maksimali galia	500 W
Maitinimas	FC-100: 110-120 V 60 Hz FC-100E: 220-240 V 50/60 Hz
Energijos suvartojimas	Veikiant: <1,5 kWh per ciklą (vidutiniškai) Budėjimo režimas: 0,5 kWh per mėnesį (vidutiniškai)
Perdirbimo laikas	~ 4-9 valandos
Talpa	5,0 l (1,32 galono)
Atliekų kiekio mažinimas	Iki 90 %
Svoris (išpakavus)	13,6 kg (30 svarų)
Matmenys (išpakavus)	(Plotis) 342 mm x (Gylis) 276 mm x (Aukštis) 350 mm (Plotis) 13,5 in x (G) 10,9 in x (A) 13,8 in



Dalys

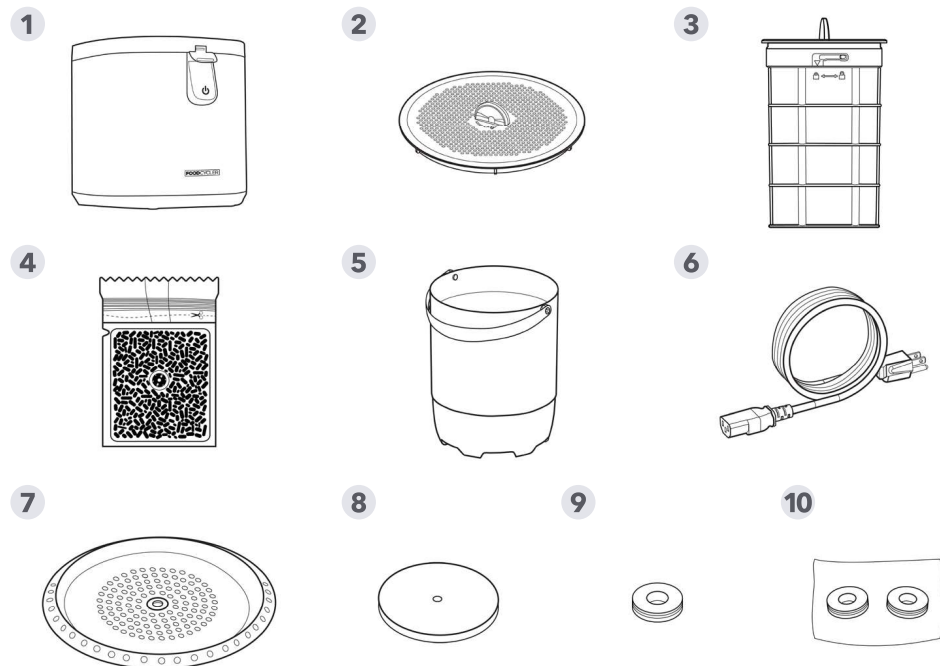

Kiekviena iš šių dalių sudaro visą „FoodCycler“ sistemą. Jūsų „FoodCycler“ bus pristatytas su atliekų kibiru, daugkartiniu anglies filtru ir kibiro dangteliu, tinkamai įdėtais į įrenginio vidų.

1. FoodCycler Eco 5
2. Nuimamas kibiro dangtis su dezodoruojančiu anglies pluošto putplasčio įdėklu (iš anksto sumontuotas)
3. Daugkartinis anglies filtras
4. Anglies papildymo pakuotė
5. Išimamas atliekų kibiras
6. Maitinimo laidas
7. Metalinės grotelės (iš anksto sumontuotos)
8. Tinklelis (iš anksto sumontuotas)
9. Tarpinė (iš anksto sumontuotas)
10. 2 papildomų tarpinių pakuotė

Pastaba.

Kibiro rankena yra specialiai paslinkta nuo vidurio, kad būtų vietos suimti už rankenos ir išpilti turinį.



Įrenginio sąranka



1. Atidarykite įrenginio dangtį.
2. Išimkite anglies papildymo pakuotę ir maitinimo laidą iš kibiuro.
3. Išimkite iš įrenginio tuščią daugkartinio anglies filtro kasetę.
4. Atidarykite daugkartinio anglies filtro kasetę, pasukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
5. Prakiškite anglies papildymo pakuotę palei kirpimo liniją, esančią pakuotės viršuje.
6. Supilkite anglies papildymo pakuotės turinį į atidarytą daugkartinio anglies filtro kasetę.
7. Uždėkite dangtelį ant daugkartinio anglies filtro kasetės, sulygiuodami kasetės įpjovas su rodyklėmis ant dangtelio. Pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį užfiksuotumėte. Lengvas spragtelėjimas reiškia, kad dangtelis tinkamai uždėtas.
8. Įdėkite užpildytą daugkartinį anglies filtrą atgal į įrenginio ertmę.
9. Uždarykite įrenginio dangtį ir pasukite dangčio sklęstį, kad jis užsifikuotų.
10. Įkiškite maitinimo laido kištuką į įrenginio galinę dalį. Kai būsite pasiruošę paleisti ciklą, įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.

Pažintis su „FoodCycler“



Ijungimo mygtukas

Paspauskite vieną kartą, kad pradėtumėte ciklą.

Atidarykite dangtelį, kad pristabdytumėte ciklą.

Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes.

Indikatorius šviečia nepertraukiamai: įrenginys veikia

Indikatorius pulsuoja: įrenginys pristabdytas



LED eigos juosta

Kai „FoodCycler“ veikia, LED indikatoriaus juosta užsižiebs palaipsniui, pagal laikrodžio rodyklę.




Anglies filtro keitimo indikatorius

Pakeiskite anglies filtro granules (daugkartinio anglies filtro granulių keitimo instrukcijų ieškokite 13 psl.).



Ciklo vykdymas

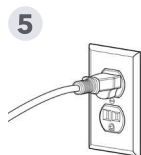

1. Išimkite kibirą iš įrenginio.¹
2. Į kibirą sudėkite bio atliekas.²
3. Kai būsite pasiruošę paleisti ciklą, įstatykite kibirą į įrenginį taip, kad jis lygiai priglustų įrenginio ertmėje. Jei atrodo, kad kibiras nėra lygiai įstatytas į įrenginį, po truputį pasukite jį iki 60° į kiekvieną pusę, kol jis tinkamai įsistatys.³
4. Uždarykite įrenginio dangtį ir pasukite dangčio skląstį, kad jis užsifiksuotų.
5. Prijunkite įrenginį prie elektros tinklo, jei tai dar nėra padaryta.
6. Norėdami pradėti ciklą, vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką. Kai ciklas prasidės, pradės žibėti LED eigos juosta (mėlynai).

Pastaba. Ciklas truks maždaug 4–9 valandas, priklausomai nuo atliekų kiekio ir perdirbamų bio atliekų drėgmės kiekio. Rekomenduojame įrenginį naudoti kambario temperatūroje, siekiančioje nuo 20 °C iki 28 °C (nuo 68 °F iki 82,4 °F). Kai ciklas bus baigtas, LED indikatorius užges ir įrenginys automatiškai išsijungs.

¹Nors bio atliekas galite dėti į kibirą neišėmę jo iš „FoodCycler“ įrenginio, rekomenduojame prieš dedant bio atliekas į kibirą išimti jį iš įrenginio. Bio atliekos gali netyčia patekti į plyšį tarp kibiro ir kaitinimo plokštės bei pažeisti vidinius komponentus.

²Išsamų produktų, kuriuos galima apdoroti „FoodCycler“, sąrašą rasite 16 puslapyje.

³Prieš paleisdami ciklą, nuklijuokite vidinius kibiro lipdukus. Prieš paleisdami ciklą, nuimkite kibiro dangtelį.



Patarimai geriausiems rezultatams pasiekti

Neperpildykite kibiro.

Pripildykite tik iki vidinės užpildymo linijos. Bio atliekų nespauskite ir netrombuokite. Perpildžius kibirą įrenginys gali užstrigti.

Ciklo viduryje (1–3 etapas) galite pridėti daugiau bio atliekų.

Norėdami pristabdyti ciklą, tiesiog atidarykite dangtį. Geriausiems rezultatams pasiekti, venkite dėti bio atliekas vėliau nei po valandos nuo ciklo pradžios, nes tai gali paveikti galutinio šalutinio produkto sausumą. Gali prireikti pakartoti ciklą.

Siekdami maksimalaus efektyvumo, pripildykite kibirą iki užpildymo linijos.

Pusiau pripildytas įrenginys veikia mažiau efektyviai ir gali palikti drėgmę šalutiniame produkte.

Dangtelio filtrą valykite kas 3–4 mėnesius arba pagal poreikį.

Jei metalinės grotelės atrodo dulketos arba užsikimšusios, nuimkite jas ir nuplaukite po vandeniu. Prieš vėl įdėdami, leiskite filtrui visiškai išdžiūti. (Instrukcijas žr. 14 puslapyje.)

Anglies filtrai sumažina kvapo intensyvumą, o ne jį pašalina.

Ypač kvapnios bio atliekos apdorojimo metu vis tiek gali skleisti kvapą ir sutrumpinti filtro tarnavimo laiką.

Venkite apdoroti labai kietas bio atliekas arba sandariai supakuoti atliekas.

Tai gali padidinti triukšmą veikimo metu ir sutrumpinti įrenginio tarnavimo laiką.

Pernelyg šlapios bio atliekos gali bio drėgną šalutinį produktą.

Jei reikia, paleiskite papildomą ciklą, kad atliekos būtų sausos ir sutrupintos.

Po ciklo kibiras gali būti karštas.

Jei įrenginys sustabdomas ciklo metu, palaukite bent valandą prieš imdami kibirą, nes jis gali būti per karštas liesti plikomis rankomis.



Jūsų įrenginio priežiūra

Prieš valydami visada atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Nuvalykite išorinius paviršius, kibiro skyrių ir kibiro išorę drėgnu, gerai išgręžtu skudurėliu. Nepilkite vandens ar skysčių ant įrenginio.

Įprastai naudojant, kibiro vidaus nevalykite rankiniu būdu.

Kibiras sukurtas taip, kad išsivalytų savaime kiekvieno ciklo metu. Normalu, kad apačioje lieka šiek tiek šalutinių produktų likučių – tai neturi įtakos veikimui. Venkite valyti vidų, nes jame yra aštrių peiliukų. Jei kibiras užstringa arba užsikemša, specialias valymo instrukcijas rasite 22 puslapyje.

Venkite buitinių valiklių.


Švelnus muilas gali būti naudojamas tokioms dalims, kaip metalinis grotelių filtras, mirkyti, tačiau nerekomenduojame naudoti cheminių valiklių pačiam įrenginiui.

Informacijos apie saugumą žr. skyriuje „Svarbios apsaugos priemonės“.

Visas saugos instrukcijas valant „FoodCycler“ rasite 3 puslapyje.



Anglies filtro granulių keitimas

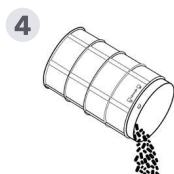

1. Atidarykite įrenginio dangtį pakeldami dangčio skląstį.
2. Išimkite daugkartinio anglies filtro kasetę iš įrenginio, patraukdami už ąselės.
3. Atidarykite daugkartinio anglies filtro kasetę pasukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
4. Anglies filtro granules saugu tvarkyti. Panaudotas anglies filtro granules išmeskite pagal vietinius reikalavimus.
5. Prakiirkite naują anglies papildymo pakuotę palei kirpimo liniją pakuotės viršuje.
6. Ištuštinkite anglies papildymo pakuotės turinį į atidarytą daugkartinio anglies filtro kasetę (rekomenduojame tai daryti virš kriauklės ar rankšluosčio, kad išvengtumėte išsibarstymo).
7. Uždėkite dangtelį atgal ant daugkartinio anglies filtro kasetės, sulygiuodami kasetės įpjovas su rodyklėmis ant dangtelio. Pasukite dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kad jį užfiksuotumėte. Lengvas spragtelėjimas reiškia, kad dangtelis tinkamai uždėtas.
8. Įdėkite užpildytą daugkartinį anglies filtrą atgal į įrenginio ertmę.
9. Uždarykite įrenginio dangtį ir pasukite dangčio skląstį, kad jis užsifikuotų.
10. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę anglies filtro keitimo indikatorį. Atleiskite jį kai išgirsite pyptelėjimą, kad iš naujo nustatytumėte anglies filtro keitimo priminimą.



Įrenginio dangčio filtro valymas

Įrenginio dangtelyje yra dangtelio filtras, esantis už metalinių grotelių, įrenginio dangčio vidinėje pusėje. Šį dangtelio filtrą reikia valyti kas 3–4 mėnesius arba kai užsikemša metalinių grotelių filtras.




1. Atidarykite įrenginio dangtį pakeldami dangčio skląstį.
2. Nuimkite metalines groteles nuo tvirtinimo kaiščio. Jei metalinės grotelės nešvarios, galite jas nuvalyti drėgnu, išgręžtu skudurėliu. Šio proceso metu būtinai išsaugokite guminę tarpinę.
3. Nuimkite tinklėlį, esantį už metalinių grotelių.
4. Tinklėlį nuplaukite vandeniu arba nuvalykite drėgnu, išgręžtu skudurėliu.
5. Įdėkite sausą tinklėlį atgal į dangtelio ertmę.
6. Uždėkite metalines groteles ant tvirtinimo kaiščio ir tvirtai paspauskite, kad jos tinkamai užsifikuotų. Metalinės grotelės tinkamai įstatytos, jei jos lieka savo vietoje, kai įrenginio dangtis uždaromas.

Tarpinės keitimas

Prie „Eco 5“ įrenginio dangčio pritvirtintos metalinės grotelės turi guminę tarpinę, kuri prilaiko groteles ir filtrą (už jų).

Metalinės grotelės



Tarpinė



Tvirtinimo kaištis

Esantis „Eco 5“ dangtelio viduje




„FoodCycler Eco 5“ įrenginys tiekiamas su dviem (2) papildomomis tarpinėmis, esančiomis atskiroje pakuotėje.

Tarpinė gali atsilaisvinti ir iškristi. Jei taip atsitiktų, vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad grąžintumėte tarpinę į jos vietą:


1



2



3



4



1. Nuimkite metalines groteles nuo tvirtinimo kaiščio.
2. Įstatykite tarpinę į metalines groteles tvirtai ją prispausdami.
3. Pritvirtinkite metalines groteles prie tvirtinimo kaiščio, užtikrindami, kad tarpinė būtų tvirtai įstatyta.
4. Įsitikinkite, kad metalinės grotelės ir tarpinė yra tvirtai pritvirtinti prie tvirtinimo kaiščio ir nėra atsilaisvinę. Metalinės grotelės tinkamai įstatytos, jei jos lieka savo vietoje, kai įrenginio dangtis uždaromas.

Ką galima perdirbti?

Pastaba.

- Idealius ciklo rezultatus pasieksite, jei jūsų ciklą sudarys įvairios bio atliekos.
- Didelius produktus, tokius kaip kukurūzų lukštai ir melionai, reikia supjaustyti ne didesniais kaip ~5 x 5 x 5 cm (~2 x 2 x 2 colių) gabalėliais.
- Drėgnos bio atliekos gali sąlygoti drėgnus bio produktus. Tokiu atveju rekomenduojame paleisti dar vieną ciklą.



Tinka

- Daržovių ir vaisių likučiai
- Mėsa, žuvis, paukštiena
- Paukštienos ir žuvų kaulai
- Kavos tirščiai ir arbatos lapai (įskaitant kavos filtrus ir arbatos maišelius)
- Pupelės, sėklos ir ankštiniai augalai
- Kiaušiniai ir kriauklės
- Moliuskai (įskaitant geldeles)



Mažais kiekiais

- Padažai, užpilai ir sultys
- Pieno produktai
- Želė, uogienės ir pudingai
- Krakmolingi patiekalai (įskaitant duoną, ryžius, pyragus ir kt.)
- Kiaulienos ir ėrienos kaulai
- Kieti kauliukai (įskaitant persikų, abrikosų, ličių ir mangų)



Prieš dedant supjaustyti

- Popieriniai rankšluosčiai ir servetėlės
- Kukurūzų burbuolės ir lukštai
- Visos daržovės
- Pluoštiniai augalai (įskaitant salierus, šparagus, petražoles ir kt.)



Nerekomenduojama

- Kartonas
- Aliejai ir riebalai
- Saldainiai ir kramtomoji guma
- Dauguma „kompostuojamų“ plastikų
- Jautienos kaulai



Kibiro turinio subalansavimas

Norint gauti geriausius „FoodCycler“ rezultatus, svarbu palaikyti subalansuotą bio atliekų mišinį. Įvairių atliekų, pradedant drėgnomis atliekomis ir baigiant sausomis pluoštinėmis medžiagomis, derinimas padeda užtikrinti efektyvų ciklą ir tinkamą bio produktų džiovinimą.



„Foodilizer“ (bio produkto) naudojimas

Jūsų „FoodCycler“ bio atliekas paverčia „Foodilizer“ – vertingu ištekliumi, turinčiu daug naudos. Štai keli puikūs būdai, kaip iš to gauti kuo daugiau naudos:

- Gyvenkite ekologiškai. Supilkite įrenginio turinį į savo žaliąjį atliekų arba komposto konteinerį. Jūs aptarnaujanti atliekų tvarkymo įmonė gali juos išvežti ir panaudoti.
- Tręškite sodą. Naudojant „Foodilizer“ kaip dirvožemio gerinimo priemonę darže, derlius gali padidėti net 340 %.
- Atiduokite kitiems. Paaukokite savo „Foodilizer“ produktą vietos ūkininkams, bendruomenės sodams ar sodininkystės centrams.
- Supilkite į savo kompostą. Sumaišykite „Foodilizer“ su kompostu, kad pagerintumėte mikrobų aktyvumą ir maistinių medžiagų išsaugojimą.

Geriausią „Foodilizer“ naudojimo dirvožemiui praktiką

- Likus 1–4 savaitėms iki sodinimo ar persodinimo savo sodą patręškite naminėmis dirvožemio trąšomis. Taip jūsų „Foodilizer“ bus suskaidytas dirvožemyje ir pamaitins esamus dirvožemio mikrobus.
- Sumaišykite bio produktą su dirvožemiu santykiu 1 dalis dirvožemio gerinimo priemonės ir 20 dalių dirvožemio (santykiu 1:25, jei jūsų bio produktas turi mėsos ar pieno produktų). Įsitikinkite, kad bio produktas kruopščiai įmaišytas į dirvą. Nepalikite bio produkto ant dirvos ar vejų paviršiaus.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



Dažnai užduodami klausimai

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainės DUK puslapyje, adresu foodcycler.lt

Kur turėčiau laikyti savo įrenginį?

„FoodCycler“ galima naudoti beveik bet kurioje patalpoje, kurioje yra elektros lizdas ir pakankamai vietos. Rekomenduojame įrenginį naudoti 20-28 °C (68-82,4 °F) temperatūroje. Įrenginys turi būti naudojamas 0 °C (32 °F) ar aukštesnėje kambario temperatūroje.

Įsitikinkite, kad įrenginys stovi ant lygaus, sauso paviršiaus.

Nelaikykite įrenginio šalia šildytuvų ir virtuvės prietaisų, kurie skleidžia daug šilumos.

Nelaikykite „FoodCycler“ lauke arba bet kurioje kitoje vietoje, kur jis gali sušlapti arba būti veikiamas žemesnės nei nulinio temperatūros.

Įsitikinkite, kad aplink įrenginį yra pakankamai vietos tinkamam vėdinimui.

Neužblokuokite jokių įrenginio ventiliacijos angų ir nedėkite jokių daiktų ant dangčio, kai įrenginys veikia.

Ką galiu apdoroti „FoodCycler“ įrenginyje?

Kaip ir sveika mityba, „FoodCycler“ geriausiai veikia naudojant įvairias bio atliekas. Siekiant optimalaus bio atliekų suskaidymo, kiekvieno ciklo metu įdėkite kelių skirtingų rūšių bio atliekas, sunkesnius bio produktus įmaišydami į lengvesnes ir sausesnes.. Venkite didelės šių bio atliekų koncentracijos:

- Krakmolos (duona, pyragai, ryžiai, makaronai, bulvių košė, įdaras)
- Pagardai, užpilai, padažai ir sriubos
- Riešutų sviestai
- Uogienė, drebučiai, marmeladai
- Daug cukraus turintys vaisiai (vynuogės, vyšnios, melionai, apelsinai, bananai ir kt.)

Dėl tankios, krakmolingos ir (arba) drėgnos šių bio atliekų konsistencijos jas sunku perdirbti dideliais kiekiais. Labai drėgnos bio atliekosi, pavyzdžiui, arbūzai, ciklo pabaigoje gali likti

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



drėgni. Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame paleisti dar vieną ciklą, jei bio produktas išlieka drėgnas.

Išsamų vadovą apie tai, ką galite ir ko negalite perdirbti, rasite 16 puslapyje.

Prieš paleisdami ciklą, susmulkinkite daug skaidulų turinčius produktus, pavyzdžiui, petražoles ir šparagus, nes šios atliekos gali lengvai apsivynioti aplink kibiro malimo rankenėlę ir ją užstrigdyti. Idealus kiekvienos bio atliekos dydis turėtų būti mažesnis nei 5 cm x 5 cm x 5 cm (apie 2 x 2 x 2 coliai).

Įrenginiui užstrigus jis nustos apdoroti atliekas ir persijungs į savisaugos režimą (strigimo klaidos kodas). Prieš iš naujo paleidžiant ciklą, iš kibiro reikės išimti užstrigusias atliekas. Daugiau informacijos apie klaidų kodus rasite 22 puslapyje.

Ko negalima perdirbti „FoodCycler“ įrenginyje?

Nebandykite savo „FoodCycler“ įrenginyje perdirbti jokių kitų atliekų, išskyrus organines atliekas (pvz., stiklo, metalo ar medžio). Taip pat neapdorokite jautienos kaulų, saldinių ar kramtomosios gumos – šios medžiagos gali rimtai pažeisti kibirą ir (arba) perkrauti variklį. Į įrenginį nepilkite aliejaus, degių medžiagų ar junginių. Leidžiama nedidelė kiaulienos ir ėrienos kaulų koncentracija, taip pat kieti vaisių kauliukai. **Išsamų vadovą apie tai, ką galite ir ko negalite apdoroti, rasite 16 puslapyje.**

Pastaba. Jei įrenginys ar kibiras apgadinami vykdant ciklą arba dėl sąlyčio su pirmiau išvardytomis medžiagomis, susijusios garantijos bus laikomos negaliojančiomis, nes šių medžiagų perdirbimas neatitinka protingo įrenginio naudojimo.

Ką daryti su savo bio produktu?

Jei apdorojate ypač drėgnas bio atliekas, bio produktas ciklo pabaigoje gali išlikti drėgnas. Jei bio produktas išlieka drėgnas, rekomenduojame paleisti ciklą dar kartą.

Įrenginio bio produktas gali būti naudojamas kaip dirvožemio gerinimo priemonė arba naminės trąšos. Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojame bio produktą maišyti su dirvožemiu santykiu 1 dalis trąšų ir 20 dalių dirvožemio. Ciklams, kuriuose gausu gyvūninės kilmės baltymų (mėsos, pieno produktų ir kt.), rekomenduojame padidinti šį santykį iki 1:25. Rekomenduojame palaukti mažiausiai savaitę (geriausiems rezultatams pasiekti – 4 savaites) po panaudojimo prieš

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



sėjant sėklas ar persodinant augalus į naujai patręštą dirvą. Kuo sveikesnės jūsų bio atliekos, tuo sveikesnis jūsų sodas! Bio atliekos, kuriose yra daug riebalų, aliejaus ar natrio, gali neduoti optimalių rezultatų.

Nepilkite bio produkto tiesiai ant dirvos paviršiaus. Tai nepakankamai pamaitins dirvožemį, o bio produktas sugers drėgmę, todėl padidės tikimybė, kad dirvožemio gerinimo priemonė supelsys ir (arba) pritrauks nepageidaujamų gyvūnų į jūsų kiemą ar sodą.

Taip pat galite jį išmesti į žalią šiukšlių konteinerį arba atliekų konteinerį. Bio produktą vis tiek geriau mesti į buitines atliekas, nei neperdirbtas maisto atliekas, nes surinktas bio produktas užims mažiau vietos sąvartynuose ir sumažės transportavimo išmetamųjų teršalų kiekis (sumažės svoris ir tūris).

Kaip prailginti filtrų tarnavimo laiką?

Anglies filtro keitimo indikatorius skirtas priminti, kad reikia keisti anglies filtro granules kas 3–6 mėnesius (priklausomai nuo naudojimo) arba maždaug po 500 ciklo valandų (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Anglies filtro keitimo indikatorius yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau geriausias jūsų įrenginio filtrų indikatorius yra ciklo kvapas. Anglies filtro granulių tarnavimo laikas priklauso nuo įrenginio naudojimo kokybės ir kiekio.

Ciklas, kuriame naudojamos tik citrusinių vaisių (citrinų, apelsinų ir kt.) žievelės, padės sumažinti filtro kvapus.

Rekomenduojame išjungti „FoodCycler“ prieš išeinant iš namų ilgesniam laikui. Taip pat galite atjungti įrenginį nuo elektros tinklo prieš išvykdami iš namų. Palikus įrenginį aktyviu režimu (šviečiant įjungimo mygtukui), taip pat sumažės filtro tarnavimo laikas.

Ciklams reguliariai naudojant kavos tirščius galima sumažinti kvapus ir palaikyti kibiro švarą.

Kaip išlaikyti kibirą švarų?

„FoodCycler“ kibiras sukurtas taip, kad išsivalytų kiekvieno ciklo metu. Normalu, kad po kelių ciklų kibiro apačioje ir šonuose lieka likučiai. Pasibaigus ciklui tiesiog ištuštinkite turinį, užtikrindami, kad vidinė malimo rankenėlė galėtų laisvai suktis, ir pripildykite kibirą kitam ciklui. Jei užstringa ir negalite pasukti vidinės malimo rankenėlės, išimkite turinį ir rankiniu būdu pamirkykite kibirą verdančiame vandenyje su švelniu muilu per naktį, kad atlaisvintumėte užsikimšimą.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.



Klaidų kodai



Nenormali oro temperatūra

Įrenginys aptiko neįprastą lauko oro temperatūrą. Įrenginys neveiks, kol įspėjamasis indikatorius neužges.

1. Perkelkite įrenginį į šiltesnį arba šaltesnį kambarį.
2. Atidarykite ir uždarykite dangtį.
3. Vieną kartą paspauskite įjungimo mygtuką.

Pastaba. Jei įspėjamasis indikatorius vis tiek šviečia, susisieki su regionine klientų aptarnavimo tarnyba.



Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje: foodcycler.lt.

Variklio perkrova

Įrenginys aptiko variklio perkrovą. Įrenginys neveiks, kol nebus pašalintas užsikimšimas ir įspėjamasis indikatorius neužges.

1. Atidarykite įrenginio dangtį.
2. Išimkite kibirą iš įrenginio.
3. Atsargiai pašalinkite kliūtį iš kibiro malimo dantukų. Nebandykite pašalinti kliūtis, jei kibiras vis dar yra įrenginyje. Nekiškite rankos į kibirą, jei kibiras įjungtas (sukasi pavaros). Atkreipkite dėmesį, kad kibiro malimo dantukai yra itin aštrūs. Elkitės atsargiai.
4. Pašalinus kliūtį, įstumkite kibirą atgal į vietą įrenginio viduje.
5. Uždarykite įrenginio dangtį.
6. Paspauskite įjungimo mygtuką.

Pastaba. Jei įspėjamasis indikatorius vis tiek šviečia, susisieki su regionine klientų aptarnavimo tarnyba.



FOODCYCLER

Bio atliekų tvarkymo ateitis

foodcycler.lt

„FoodCycler®“ yra registruotas prekės ženklas ir priklauso „Food Cycle Science Corporation“